


1. Überprüfung der Fernbedienung

- Halten Sie einen beliebigen Knopf der Fernbedienung gedrückt und überprüfen Sie, ob die rote Leuchtdiode mindestens 20 Sekunden leuchtet. Sollte die Diode vorher erlöschen, ist die Fernbedienung defekt und muss erneuert werden.

2. Programmierung der Fernbedienung

- Entfernen Sie den Deckel von der Steuereinheit
- Drehen Sie die 4 Schrauben in den Ecken heraus
- Auf der rechten Seite in der Steuereinheit befindet sich der Radioempfänger mit der Antenne
- Schrauben Sie den Deckel des Radioempfängers ab
- Auf der Platine befindet sich ein kleiner weißer Knopf (s. Abbildung)

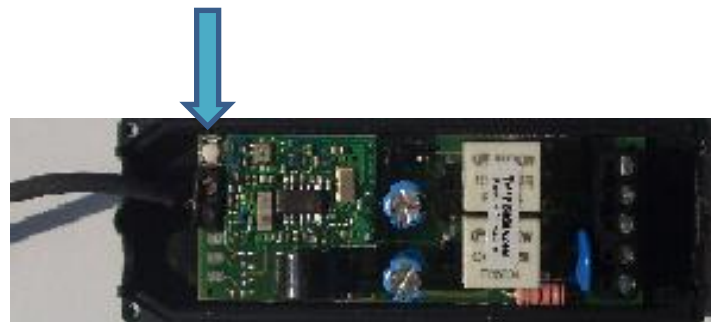

- Vergewissern Sie sich, dass eine Versorgungsspannung zur Steuereinheit (24 V GS) vorhanden ist. Drücken Sie dann auf den weißen Knopf und halten diesen gedrückt bis ein Dauerton zu hören ist. Dann drücken Sie einen beliebigen Knopf auf der Fernbedienung, der Dauerton wechselt in einen Piepton, der die Programmierung quittiert.
- Warten Sie einige Sekunden und prüfen Sie dann die Funktionalität der Fernbedienung in beide Richtungen.

3. Programmierung des Empfängers

- Sollte die Programmierung nicht funktionieren müssen Sie den Speicher im Empfänger löschen.
- Drücken Sie dreimal kurz hintereinander den weißen Knopf und halten Sie ihn nach dem dritten Mal für mindestens 10 Sekunden gedrückt. Sie hören nun einen Piepton, der nach ca. 10 Sekunden in einen Dauerton wechselt. Nun ist der Speicher im Empfänger gelöscht. Sie müssen jetzt den Sender, wie in Punkt 2 beschrieben, neu programmieren.